


**PORST**

**Klebedpresse**

**Super 8/Doppel 8**

## PORST Klebpresse Abb. 1

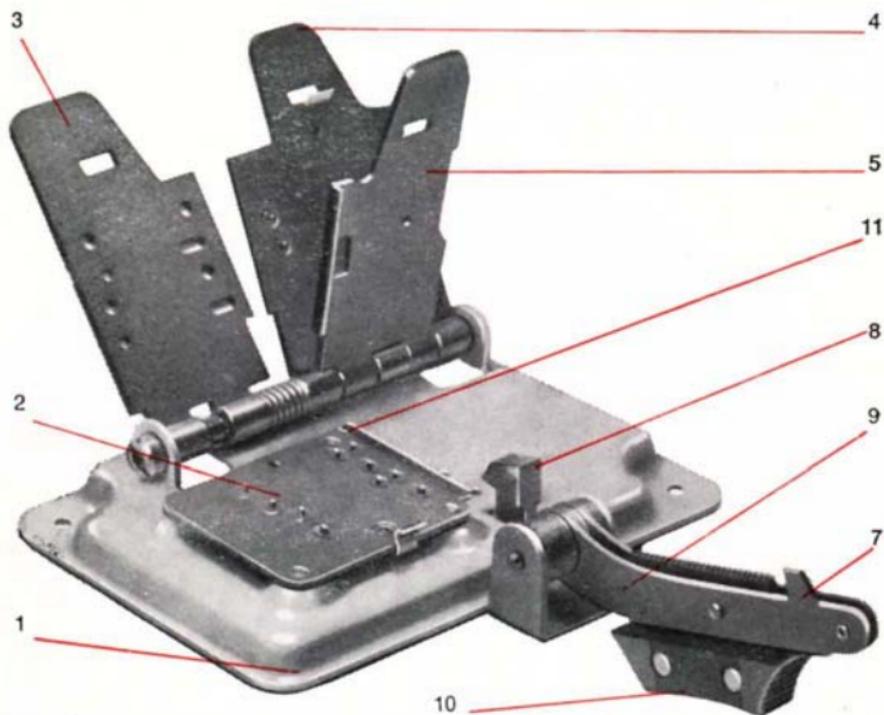


### Einzelbeschreibung

1. Grundplatte
2. Auflageplatte
3. Linke Andruckplatte
4. Rechte Andruckplatte
5. Schneideplatte

7. Schnabel des Schaberbügels
8. Klinke
9. Schaberbügel
10. Schaber
11. Kerbe für den Schaberbügel

## Super 8 Abb. 2

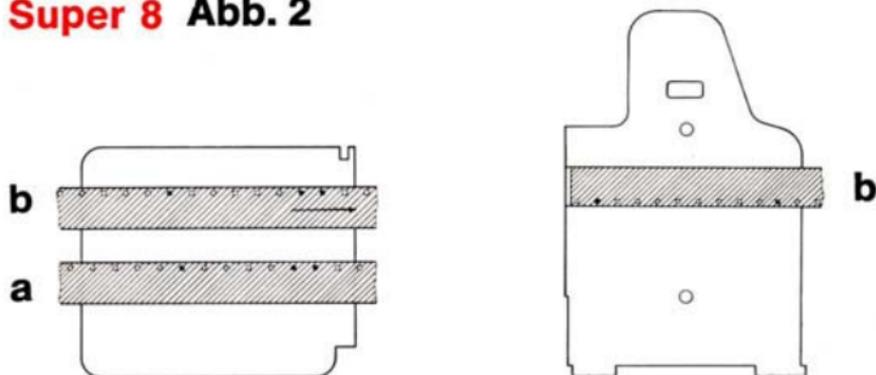

1. Schaberbügel (9)

2. Linke Andruckplatte (3), rechte Andruckplatte (4) und Schneideplatte (5) in die auf Abb. 1 angegebene Stellung bringen.

Zum Lösen der rechten Andruckplatte (4) und der Schneideplatte (5) aus der waagerechten Stellung ist ein leichter Druck auf die Klinke (8) auszuüben.

Die beiden Filmenden auf die Auflageplatte (2) auflegen, Teil „a“ Emulsion nach oben, Teil „b“ Emulsion nach unten, wie dargestellt in


Abb. 2 für den Super 8-Film

Abb. 3 für den Doppel 8-Film.

Linke Andruckplatte (3) zum Festhalten der Filmenden herunterklappen. Die auf der Andruckplatte der Klebepresse befindlichen Schemata erleichtern die Kontrolle über das richtige Auflegen der Filmenden. Schaberbügel (9) nach vorne umlegen und darauf achten, daß dessen Schnabel (7) genau in die Kerbe (11) eindringt. Den Schaber (10) mit leichtem Druck hin- und herbewegen, bis zur Erlangung einer sehr sauberen Schablinie auf der Andruckplatte. Den Schaberbügel (9) zurücklegen und mit Hilfe eines trockenen Pinsels den Emulsionsstaub entfernen. Nach Belieben des Benutzers gibt es drei Möglichkeiten, das Schaberoberteil anzufassen:

1. Der Länge nach zwischen Daumen und Zeigefinger, 2. der Breite nach zwischen Daumen und Zeigefinger und 3. durch einfachen Druck auf das Schaberoberteil. Diese letzte Methode wird empfohlen.

## Doppel 8 Abb. 3

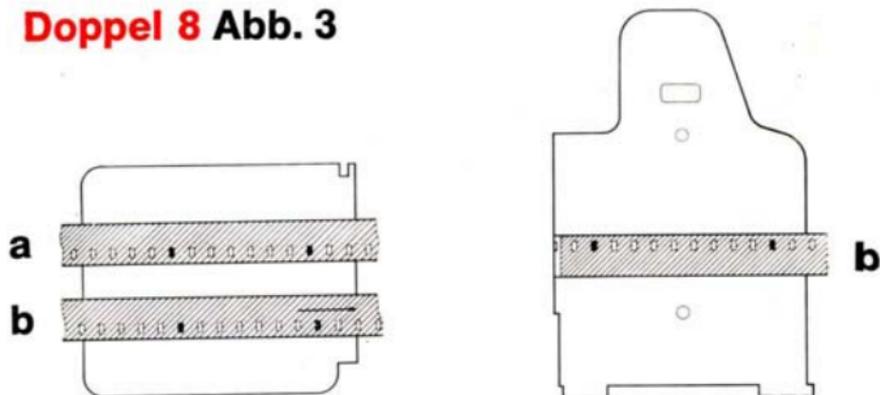

Schneideplatte (5) herunterdrücken, dadurch werden die beiden überstehenden Filmenden abgeschnitten. Linke Andruckplatte (3) aufklappen und Filmteil „b“ mit der Emulsion nach unten auf die rechte Andruckplatte (4) umlegen und zwar mit dem geschabten Ende bis an die Schneidekante.

Linke Andruckplatte (3) mit Auflageplatte (2) und Schneideplatte (5) mit rechter Andruckplatte (4) durch Zusammendrücken miteinander verriegeln.

Sparsam etwas Filmkitt auf den geschabten Filmteil, der auf der Auflageplatte (2) bleibt, auftragen. Es wird empfohlen, den Pinsel gut abzustreifen, denn zuviel Filmkitt weicht den Film über die Klebestelle hinaus auf und macht ihn nach dem Trocknen steif.

Rechte Andruckplatte (4) und Schneideplatte (5) schnell herunterdrücken. Hierdurch werden die beiden Filmenden miteinander verbunden und zusammengeklebt.

Zur Beschleunigung des Klebeprozesses die linke Andruckplatte (3) hochklappen. Nach ungefähr 20 Sekunden den offen liegenden Filmteil vorsichtig aus den Perforationsstiften der Auflageplatte (2) lösen. Dann durch Niederdrücken der Schneideplatte (5) diese von der rechten Andruckplatte (4) lösen und anschließend nach Druck auf die Klinke (8) die rechte Andruckplatte (4) hochklappen, wodurch der Film zum Herausnehmen ganz freigegeben wird.

**Einige Hinweise:** Auflageplatte sauber halten  
Emulsionsreste aus der Klinke entfernen  
Schaber häufig reinigen  
Achsen der Platten (3, 4 und 5) regelmäßig ölen.

● Änderungen im Interesse des techn. Fortschritts bleiben vorbehalten.